

KIT TOP BOX TOUCH SCREEN “ACQUAVIEW”


Il pannello di comando ha le seguenti caratteristiche:

- Visore LCD retroilluminato con touch screen. Durante il funzionamento del controllo la retroilluminazione dello schermo rimane sempre attiva.
- Led situato sopra il display a sinistra, se acceso, indica la presenza di tensione.
- Icone per l'accesso alle funzioni predefinite (vedere spiegazioni delle icone).

Attivazione del pannello

Per attivare il pannello premere con un dito in un qualsiasi punto del display, il display si attiverà illuminandosi e dopo una breve presentazione del logo si porterà nel menù principale.

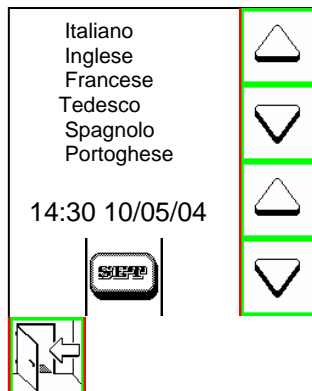

• Menù configurazione utente




Per entrare nel menù configurazione utente, accendere il pannello premendo in un qualsiasi punto del




display e premere l'icona  fino alla visualizzazione della schermata sopra illustrata.


Selezione lingua

Con l'icona  o  del menù lingue selezionare la lingua desiderata.

Premere l'icona  per uscire dal menù configurazione e memorizzare la lingua prescelta.

Regolazione dell'orario sul display

Premere l'icona  e con l'icona  e  regolare l'ora, premere di nuovo l'icona “SET” e regolare i minuti, continuare così fino alla regolazione dell'anno.

Premere l'icona  per uscire dal menù configurazione e memorizzare i dati.

- **Spegnimento del pannello di comando**

Premere il tasto  , il display si spegne.

- **Menù “Principale”**



Scegliere uno dei menù principali:



Per il menù doccie



Per il menù bagno turco





Per il menù cromoterapia



Per il menù multimedia

- **Menù “Bagno Turco”**

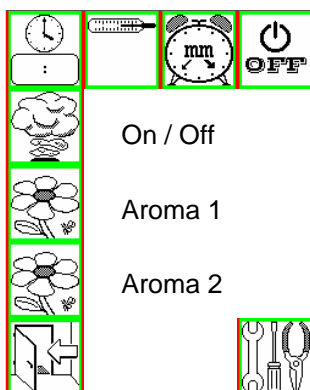

Per accedere a questo menù premere l'icona  del menù principale.

Da questo menù è possibile gestire tutti i parametri relativi alla funzione “**Bagno Turco**”.

Le icone presenti per l'impostazione e lo stato dei parametri sono:



On / Off Premendo su questa icona si attiva o si spegne la funzione bagno turco



Aroma 1 Premendo su questa icona si attiva la funzione il primo aroma



Aroma 2 Premendo su questa icona si attiva la funzione il secondo aroma

ATTENZIONE Gli aromi si possono attivare solo se è acceso il bagno turco e in un ciclo di bagno turco si può attivare solo un aroma.

Prima di avviare questa funzione immettere l'essenza aromatica scelta nell'apposito serbatoio essenze.

ATTENZIONE

Utilizzare SOLO apposite essenze aromatiche specifiche per l'utilizzo in Box Doccia presenti in commercio.

Non utilizzare essenze oleose.



Premere l'icona per ritornare al menù principale

Impostazione e regolazione dei parametri



Per impostare i parametri premere per entrare nel sotto menù parametri bagno turco

All'accensione del pannello di controllo i valori impostati di default sono:

Temperatura : 35°C
Tempo (durata) : 40 minuti

La modifica di questi parametri può avvenire sia a trattamento spento che durante la sua esecuzione. I nuovi valori impostati rimarranno attivi fino a nuova regolazione.

Regolazione della "Temperatura"



Premere per impostare i valori della temperatura.



Premere per aumentare la temperatura impostata oppure il tasto



per diminuirla

Ad ogni pressione il valore della temperatura varierà di 1° C

I limiti di temperatura impostabili sono:

Temperatura min. : 35°C
Temperatura max : 55°C

Regolazione del "Tempo" (durata)



Premere per impostare i valori del tempo.



Premere il tasto per incrementare il tempo impostato oppure il tasto



per diminuirla.

Ad ogni pressione il valore del tempo varierà di 1 minuto.

Per esempio: se il tempo residuo visualizzato è di 23' premendo il tasto SU il valore visualizzato si porta a 24'.

I limiti di regolazione della durata del trattamento impostabili sono:

Tempo (durata) min : 10 minuti

Tempo (durata) max : 45 minuti

Esecuzione del trattamento “Bagno Turco”

Regolare, se desiderato, i parametri di temperatura e tempo operando come descritto ai punti precedenti.



Premere  del menù bagno turco per attivare il trattamento.

L'icona temperatura visualizzata sul display rappresenta la temperatura rilevata all'interno del box doccia.

L'icona tempo visualizzata sul display rappresenta la durata residua del trattamento e diminuisce con il trascorrere dello stesso sino ad arrivare a “00”. A questo punto la funzione “Bagno Turco” si arresta.

Il trattamento può essere arrestato in tre differenti modalità:

- Arresto intenzionale



Premendo  del menù bagno turco

- Arresto automatico

Trascorso il tempo impostato (visore su “00”), il trattamento si arresta automaticamente.

- Arresto automatico anomalo

Se si verificano delle anomalie di funzionamento il trattamento si arresta. In questo caso consultare il paragrafo relativo a “Problemi, possibili cause e rimedi”.


In ogni caso, ad arresto del trattamento avvenuto, si avvia automaticamente il “Ciclo di pulizia della caldaia”


“Ciclo di pulizia ordinario della caldaia” (al termine di ogni ciclo di “Bagno Turco”)


Per questa procedura automatica consultare quanto descritto nel capitolo “MANUTENZIONE” del presente manuale.


• Menù “Cromoterapia”




Per accedere al menù “Cromoterapia” entrare nel menù principale e selezionare l'icona . Verrà visualizzato il menù sottostante.

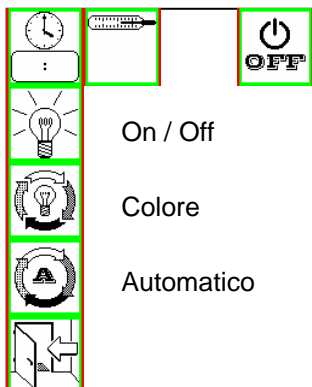


Premere  per attivare o spegnere la funzione cromoterapia.


Selezionando l'icona  si può scegliere uno dei colori disponibili

Con l'icona  si attiva la funzione "automatico", i colori cambiano automaticamente


Una volta avviato il trattamento colore scelto (semplice o automatico) lo stesso terminerà se.....:


- Sono trascorsi 60 minuti dall'inizio dello stesso (tempo predefinito nel pannello e non modificabile);
- Viene selezionato un colore differente da quello in esecuzione (in questo caso il tempo del trattamento riparte da 60 minuti);
-

- Si seleziona l'icona ;
- Si spegne il pannello di comando;
- Si verificano delle anomalie di funzionamento. In questo caso consultare il paragrafo relativo a "Problemi, possibili cause e rimedi in fondo a questo manuale.


Per uscire dal menù premere l'icona  per tornare al menù principale.

• Menù "Multimedia"

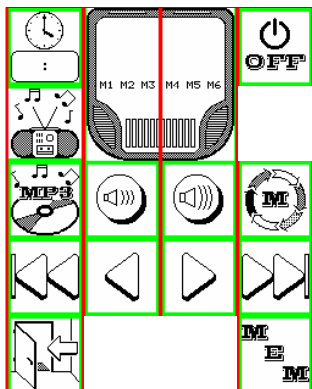

Per accedere a questo menù premere l'icona  del menù principale



*In questo menù è possibile gestire la sorgente audio radio FM o un MP3 player (non fornito) un CD player (non fornito)
Per gestire la sorgente CD ed ascoltare è necessario:*

Per avviare la radio premere l'icona .
Da qui è possibile eseguire tutte le regolazioni desiderate.


Regolazione del "volume"



Per aumentare o diminuire il volume di ascolto premere le rispettive icone  o  .




Le tacche evidenziate del display indicano il livello di volume selezionato.

Selezione della “Stazione FM”



Per selezionare la stazione FM desiderata premere sull'icona  o  .
In questo modo si avvia la ricerca automatica della prima stazione sintonizzabile



Premendo l'icone  o  si avvia la ricerca manuale della stazione.



Spegnendo il pannello di comando rimane impostata l'ultima stazione radio selezionata.

Memorizzazione di una “Stazione FM”



Se si vuole memorizzare la stazione FM selezionata, occorre premere  , selezionare una delle 6



memorie con l'icona  e premere  entro 5 secondi, automaticamente la stazione in ascolto verrà memorizzata.

La memorizzazione di una stazione FM su un'icona cancella e sostituisce quella eventualmente memorizzata in precedenza.

Le stazioni FM memorizzabili sono 6.

Richiamo di una “Stazione FM” memorizzata

Per richiamare l'ascolto di una stazione memorizzata selezionare l'icona relativa alla memoria desiderata




premendo l'icona  .

Funzione “CD”

Accertarsi che il lettore CD sia collegato ed acceso (vedere nota a pagina xx nel paragrafo “Menù Multimedia”).



Per avviare l'ascolto del CD o l'MP3 , premere l'icona  .

Con le icone sotto riportate si possono selezionare le seguenti funzioni:



Funzione “PLAY”



Funzione “STOP”



Funzione “Brano successivo”



Funzione “Brano precedente”

Selezionando la funzione radio FM si spegne la funzione CD.

Spegnimento della funzione “Multimedia” (Radio FM e CD)

Premere sull'icona al momento attiva per spegnere la funzione “Multimedia”.

E' possibile attivare più funzioni per volta ad eccezione della funzione "Pulsato" e "Scozzese" che è subordinata alla scelta delle altre funzioni doccia.

Funzioni docce "VERTICALI", "SOFFIONE", "DORSALE", "LOMBARE", "CERVICALE", "PIEDI" e "CASCATA"

Per avviare una di queste funzioni, selezionare l'icona desiderata premendo sulla stessa (l'icona selezionata si annerisce).

Una volta avviata la funzione scelta la stessa terminerà se.....:

-sono trascorsi i minuti dall'inizio della stessa (tempo predefinito nel sotto menù doccia);
-si seleziona l'icona relativa al trattamento in corso
-si spegne il pannello di comando;
-si verificano delle anomalie di funzionamento. In questo caso consultare il paragrafo relativo a "Problemi, possibili cause e rimedi" in fondo a questo manuale.

Funzione idromassaggio "PULSATO"

(attivabile solo con le funzioni docce cervicali, cascata, lombare, dorsale e soffione)

Dopo aver avviato una delle funzioni sopra elencate è possibile selezionare la funzione "Pulsato"



selezionando l'icona (l'icona selezionata si annerisce).


In questo caso il getto d'acqua viene disattivato per 3 secondi ogni 3 secondi per l'intera durata del trattamento.

Interrompendo la funzione di idromassaggio si interrompe anche la funzione "Pulsato".

Funzione doccia "SEQUENZIALI"

I getti SEQUENZIALI vengono attivati alternativamente per una durata impostabile dal sotto menù. Tra lo spegnimento di un getto e l'avvio del successivo si avrà una sovrapposizione di circa 1 secondo.

Il tutto continua per l'intera durata del trattamento.



Per avviare questa funzione, selezionare una delle icone (l'icona selezionata si annerisce).

Una volta avviata la funzione scelta la stessa terminerà se.....:

-sono trascorsi i minuti dall'inizio della stessa (tempo predefinito nel sotto menù doccia)
-si seleziona l'icona relativa al trattamento in corso
-si spegne il pannello di comando.

Funzione "DOCCIA SCOZZESE"

(attivabile solo con le funzioni docce cervicali, cascata, lombare, dorsale, sequenziali e soffione)

Dopo aver avviato una delle funzioni sopra elencate è possibile attivare la funzione "Doccia scozzese",



selezionando l'icona (l'icona selezionata si annerisce).

In questo caso il getto d'acqua miscelato viene alternato per 3 o 5 o 10 secondi con un l'acqua fredda in un ciclo di 30 secondi per l'intera durata del trattamento. (Es. 3 secondi di acqua fredda in 30 secondi di acqua miscelata)

Interrompendo la funzione di idromassaggio si interrompe anche la funzione "Doccia scozzese".

Funzione "MASSAGGIO PIEDI"



(optional solo per il modello Eaco)


Per avviare questa funzione premere l'icona (l'icona si annerisce).


E' possibile regolare la velocità del blower entrando nel sotto menù doccia.

Una volta avviata la funzione scelta la stessa terminerà se.....:

-sono trascorsi i minuti dall'inizio della stessa (tempo predefinito nel sotto menù doccia)
-si seleziona l'icona relativa al trattamento in corso
-si spegne il pannello di comando.

Sotto menù doccia

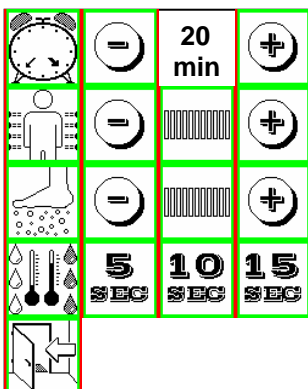

Per entrare nel sotto menù doccia premere l'icona  dal menù doccie, il display visualizzerà la schermata sopra scritta.

Impostazione e regolazione dei parametri “doccia”

Regolazione del “Tempo” (durata)



Nella riga della regolazione tempo contrassegnata dall'icona



premere l'icona  per incrementare il tempo impostato oppure l'icona  per diminuirla.



Ad ogni pressione il valore del tempo varierà di 1 minuto.

Per esempio: se il tempo residuo visualizzato è di 23' premendo il tasto SU il valore visualizzato si porta a 24'.

I limiti di regolazione della durata del trattamento impostabili sono:

Tempo (durata) min : 5 minuti
Tempo (durata) max : 60 minuti

Regolazione della “Velocità” di sequenza dei getti sequenziali



Nella riga della regolazione velocità di sequenza contrassegnata dall'icona



premere l'icona  per incrementare la velocità impostata oppure l'icona  per diminuirla.



Ad ogni pressione il valore del tempo varierà di 1 tacca.

Regolazione della “Velocità” del Blower per il massaggio ai piedi



Nella riga della regolazione velocità blower contrassegnata dall'icona



premere l'icona  per incrementare la velocità impostata oppure l'icona  per diminuirla.



Ad ogni pressione il valore del tempo varierà di 1 tacca.

Regolazione del “Tempo” d’acqua fredda nella doccia scozzese



Nella riga della regolazione tempo doccia scozzese contrassegnata dall'icona



premere l'icona per avere 5 secondi d'acqua fredda nel ciclo dei 30 secondi d'acqua miscelata



oppure per i 10 o i 15 secondi.

TABELLA GESTIONE MAL FUNZIONAMENTI

Durante il funzionamento del box doccia sul display possono evidenziarsi dei messaggi di avvertimento:

RIFERIMENTO AVVERTIMENTO	DESCRIZIONE	RIMEDIO
Visualizzazione “ 0° “	Sonda di temperatura danneggiata o scollegata	Chiamare il tecnico
Visualizzazione “ 67° “	Rilevata temperatura interna al Box Doccia superiore a 55° C	Chiamare il tecnico
Allarme Mancanza acqua	Raggiunto time out caldaia	Verificare l'alimentazione idrica e resettare elettricamente la cabina. Se l'inconveniente persiste Chiamare il tecnico
Serbatoio aroma vuoto – riempire -	Mancanza liquido aroma	Riempire il serbatoio aroma